

# ダイケンのクリーンストッカー


## 組立説明書

### CKC-602・1102・1552型

- この度はダイケンのクリーンストッカーをお買い上げいただきありがとうございます。
- 組み立ての前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組み立てて下さい。
- 組み立て完了後組立説明書と取扱説明書は大切に保管して下さい。

製 造 番 号	
------------	--

〈完成図〉

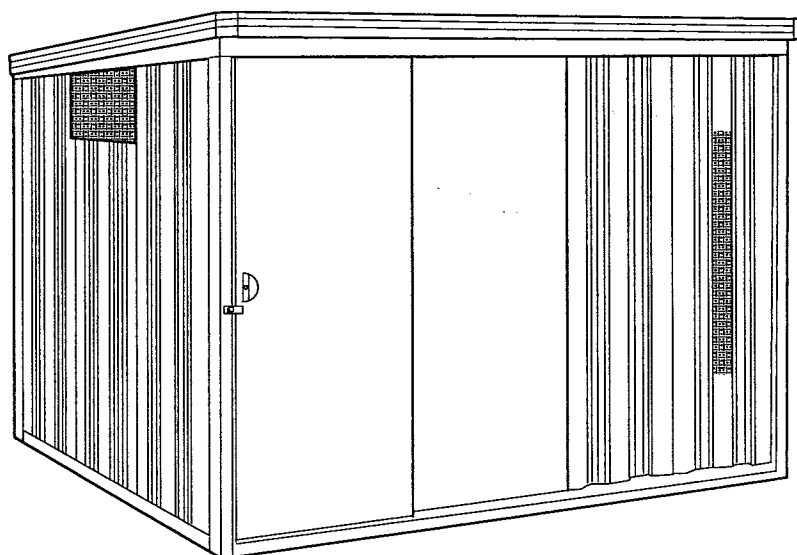


株式会社 **ダイケン**

## 設置場所について


### ⚠ 注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。


屋根から雨水が直接物置に落ちない場所へ設置してください。

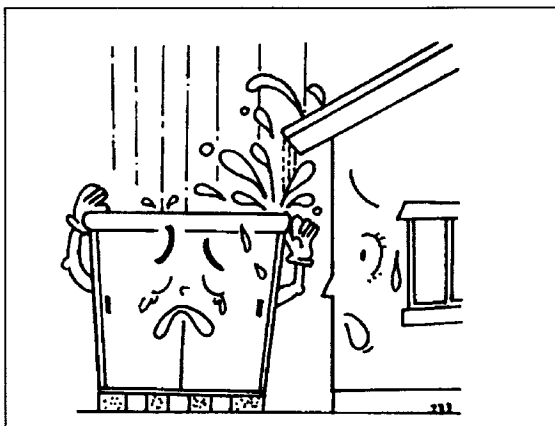


屋根から雪が落ちる場所へは設置しないでください。

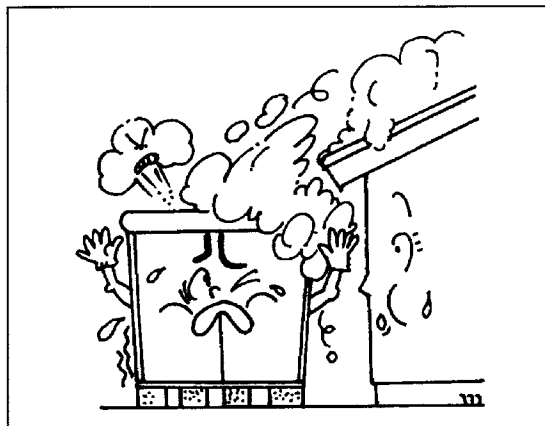

がけぎわなどくずれ落ちる恐れのある場所へは設置しないでください。

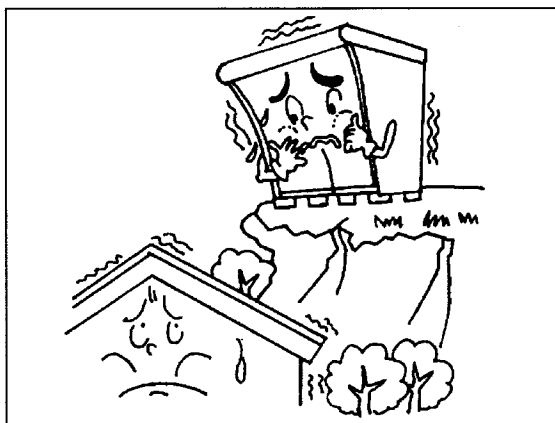


地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。

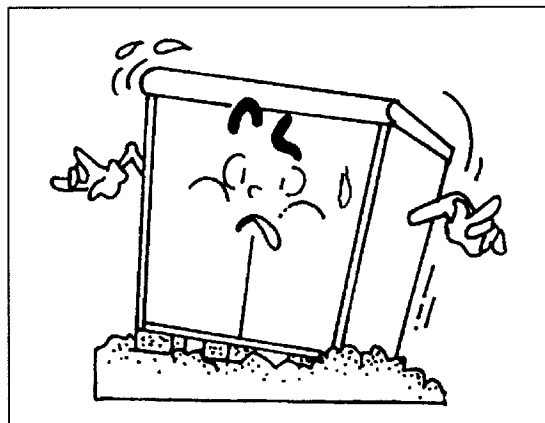

ベランダなどの避難口には、置かないでください。



屋上へは設置しないでください。

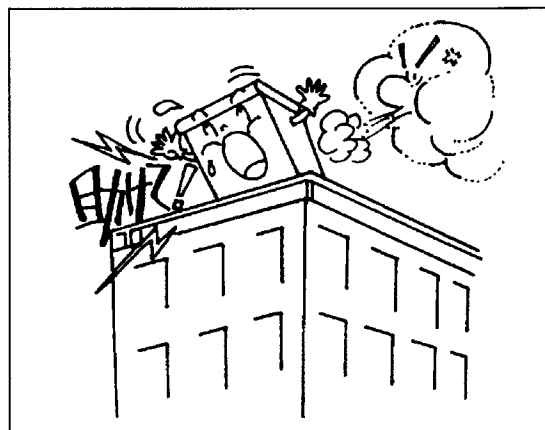


## 組立施工について


### ⚠ 注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立前に、まず組立説明書をよくお読みください。

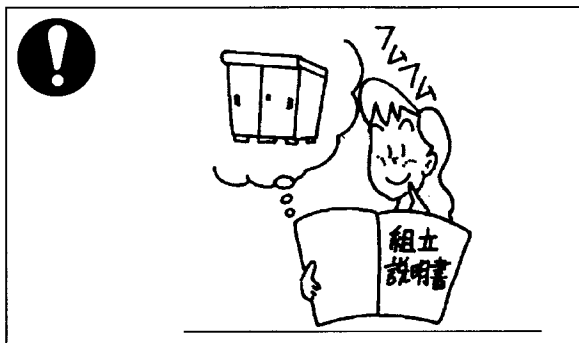


風の強い日は組立作業をしないでください。  
又、組立途中では放置しないでください。

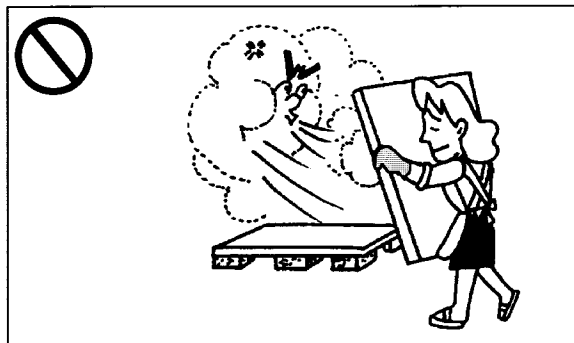


組立時は手袋を着用してください。




踏み台又は脚立などを使用してください。

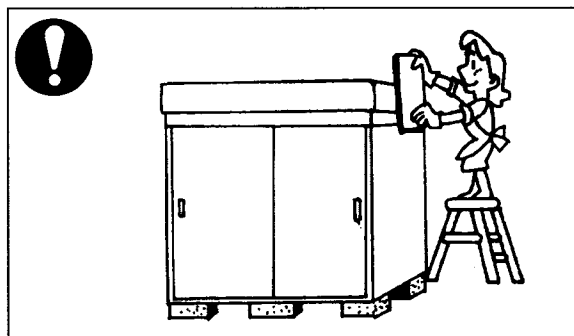


アンカー工事などの転倒防止工事は必ず行ってください。

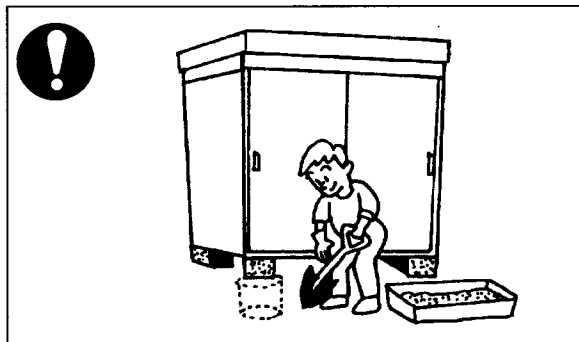


組立て後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、もう一度確かめましょう。

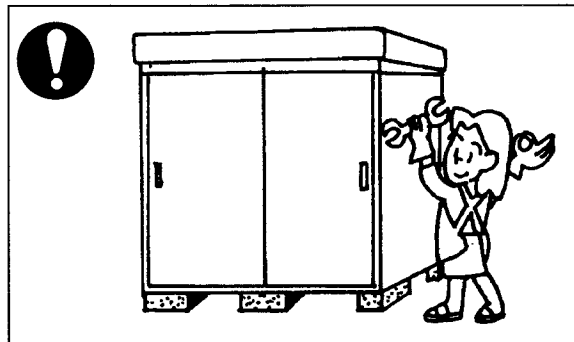

重量部材（特に30kg以上）の運搬は、二人以上で行ってください

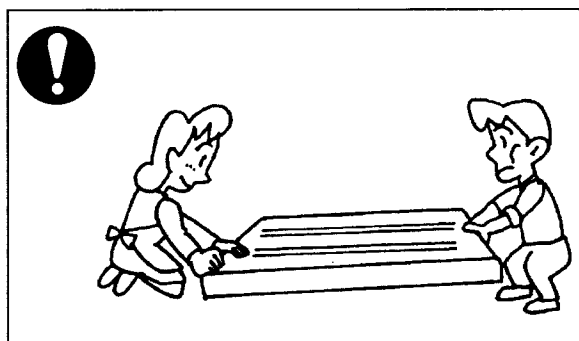


お客様が組立の場合は、二人以上で行ってください。

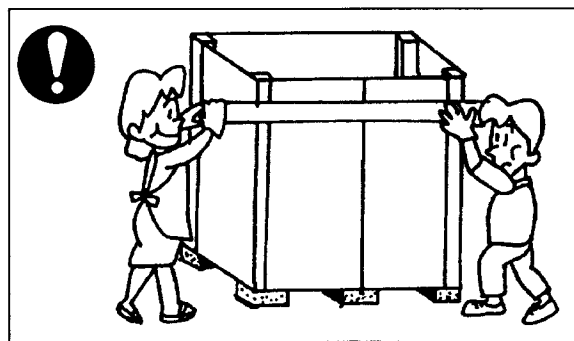

# 寸法図


602・1102型

1552型

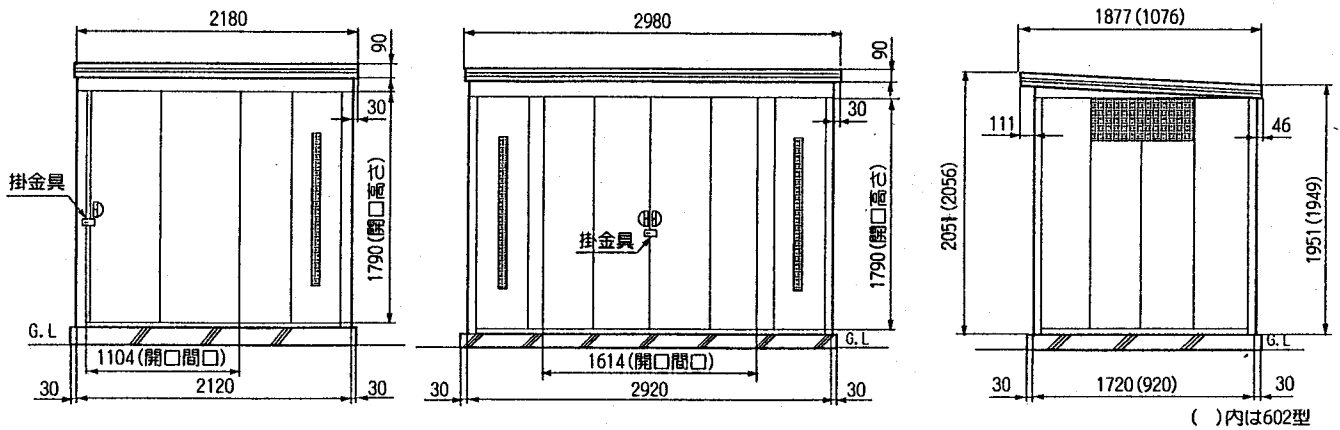


## 基礎の施工


CKC- 602 型

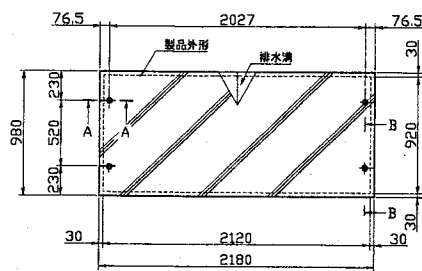

基礎図

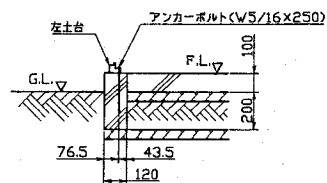


A-A 基礎断面図

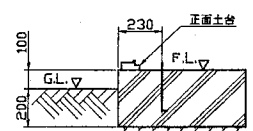


B-B 基礎断面図


CKC-1102 型

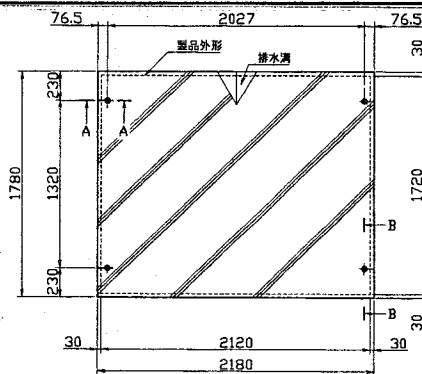

基礎図

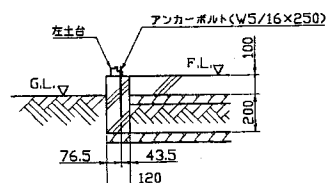


A-A 基礎断面図

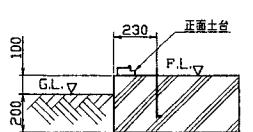


B-B 基礎断面図


CKC-1552 型

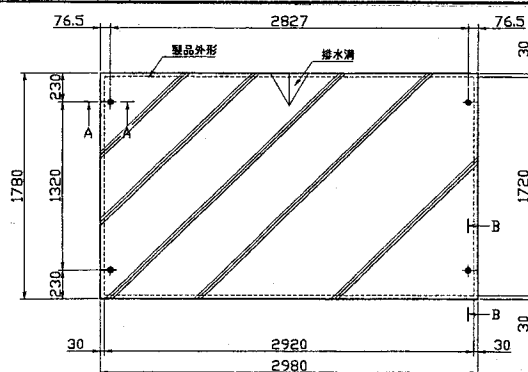

基礎図

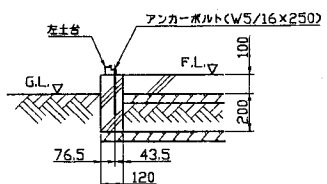

A-A 基礎断面図

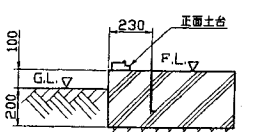

B-B 基礎断面図

# 梱包表

602・1102型				
梱包 No.	梱包名	部 材 名	数 量	
			602型	1102型
①	部品・間口部材 (組説入り)	部 品 袋	1	1
		正 面 土 台	1	1
		後 部 土 台	1	1
		正 面 桁	1	1
		後 部 桁	1	1
		鼻 隠 し	1	1
		雨 樋	1	1
		正 面 中 柱	1	1
		戸 当 り	1	1
		母 屋 受 袋		1
②	換気口パネル	換気口パネル	4	4
③	換気口壁パネル	換気口壁パネル	1	1
		壁 パ ネ ル	2	6
④	換気口下パネル	換気口下パネル	8	8
⑤	壁 補 強 板	壁補強板後部	1	1
		壁補強板左	1	1
		壁補強板右	1	1
⑥	母 屋	母 屋		1

1552型			
梱包 No.	梱包名	部 材 名	数 量
			1552型
①	部品・間口部材 (組説入り)	部 品 袋	1
		正 面 土 台	1
		後 部 土 台	1
		正 面 桁	1
		後 部 桁	1
		鼻 隠 し	1
		雨 樋	1
		母 屋 受 袋	1
②	換気口パネル	換気口パネル	4
③	換気口壁パネル	換気口壁パネル	1
		壁 パ ネ ル	2
④	換気口壁パネル	換気口壁パネル	1
		壁 パ ネ ル	5
⑤	換気口下パネル	換気口下パネル	8
⑥	壁 補 強 板	壁補強板後部	1
		壁補強板左	1
		壁補強板右	1
⑦	母 屋	母 屋	2
⑧	正 面 中 柱	正 面 中 柱	2
		戸 当 り	2

## DM-U型の梱包を使用

ADM-U 402③ (602型) ADM-U 900③ (1102型)	奥 行 部 材	ビ ス 袋	1	1
		左 土 台	1	1
		右 土 台	1	1
		左 梁	1	1
		右 梁	1	1
ADM-U 502④	柱	正 面 左 柱	1	1
		正 面 右 柱	1	1
		後 部 左 右 柱	2	2
		後 部 柱 カ バ ー	2	2
ADM-U 602⑤	引 戸	引 戸 A	1	1
		引 戸 B	1	1
ADM-U 602⑥ ADM-U 1102⑥	屋 根 パ ネ ル	屋 根 パ ネ ル	5	5
		屋 根 パ ネ ル 小	1	1

●多雪型の場合は602型は梱包追加、1102型はCKC⑥番梱包と下記の梱包が差し換えになります。

ADM-U 602⑩	母 屋	母 屋	1	
CKC1102⑥多雪型	耐 雪 母 屋	耐 雪 母 屋		1

## DM-U型の梱包を使用

ADM-U 900③	奥 行 部 材	ビ ス 袋	1
		左 土 台	1
		右 土 台	1
		左 梁	1
		右 梁	1
ADM-U 502④	柱	正 面 左 柱	1
		正 面 右 柱	1
		後 部 左 右 柱	2
		後 部 柱 カ バ ー	2
ADM-U 1202⑦	引 戸	引 戸 A	1
		引 戸 B	1
ADM-U 1202⑧	引 戸	引 戸 B 左	1
		引 戸 C	1
ADM-U 1552⑫	屋 根 パ ネ ル	屋 根 パ ネ ル	7
		屋 根 パ ネ ル 小	1

●多雪型の場合はCKC⑦番梱包と下記の梱包が差し換えになります。




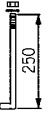




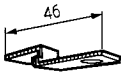
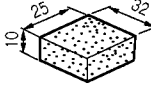
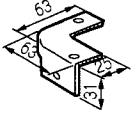
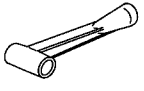
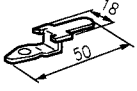
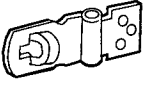
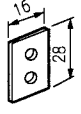

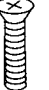



CKC1552⑦多雪型	耐 雪 母 屋	耐 雪 母 屋	1
-------------	---------	---------	---

## 付属部品

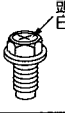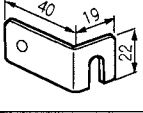


【部品袋】 ①番梱包に入っています。

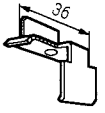(単位mm)


( ) 内は予備数です。

部 品 名	形 状	数 量			部 品 名	形 状	数 量		
		602	1102	1552			50	60	68
六角ボルト M 6 × 1 6 (メッキ品)		145 (3)	174 (3)	206 (3)	壁補強板止め (メッキ品)		12	16	18
ナ ッ ト M 6 用 (メッキ品)		3	3	6	アンカー ボルト (メッキ品)		4	4	4
タッピンネジ 5 × 1 2 (メッキ品)		3 (1)	5 (1)	14 (1)	PE チェーン (白色)		1	1	1
屋根金具 (メッキ品)		10	15	28	カギ穴 キャップ (白色)		1	1	1
金 具 A (メッキ品)		1	1		雨樋 バックイン (グレー色)		2	2	2
コーナ プレート (メッキ品)		4	4		T 型 ス パ ナ		1	1	1
壁金具小 (メッキ品)		82 (1)	98 (1)	108 (1)	掛 金 具 (ステン)		1	1	1
掛金具調整板 (ステン)		1	1		ナ ッ ト M 4 用 (ステン)		6	6	6
さら小ネジ M4 × 40 (ステン)		2	2		平ワッシャー M 4 用 (ステン)		6	6	6
さら小ネジ M4 × 1 2 (ステン)		4	4	2	スプリング ワッシャー M 4 用 (ステン)		6	6	6


【ビス袋】 奥行部材梱包に入っています。

部 品 名	形 状	数 量			部 品 名	形 状	数 量		
		602	1102	1552			602	1102	1552
タッピンネジ 5 × 1 2 (グリーン色)		9 (5)	9 (5)	9 (3)	M 6 六角ボルト キャップ (グリーン色)		29 (3)	29 (3)	29 (3)
ゴムパッキン (黒色)		9 (5)	9 (5)	9 (3)					

## ① 土台の組立

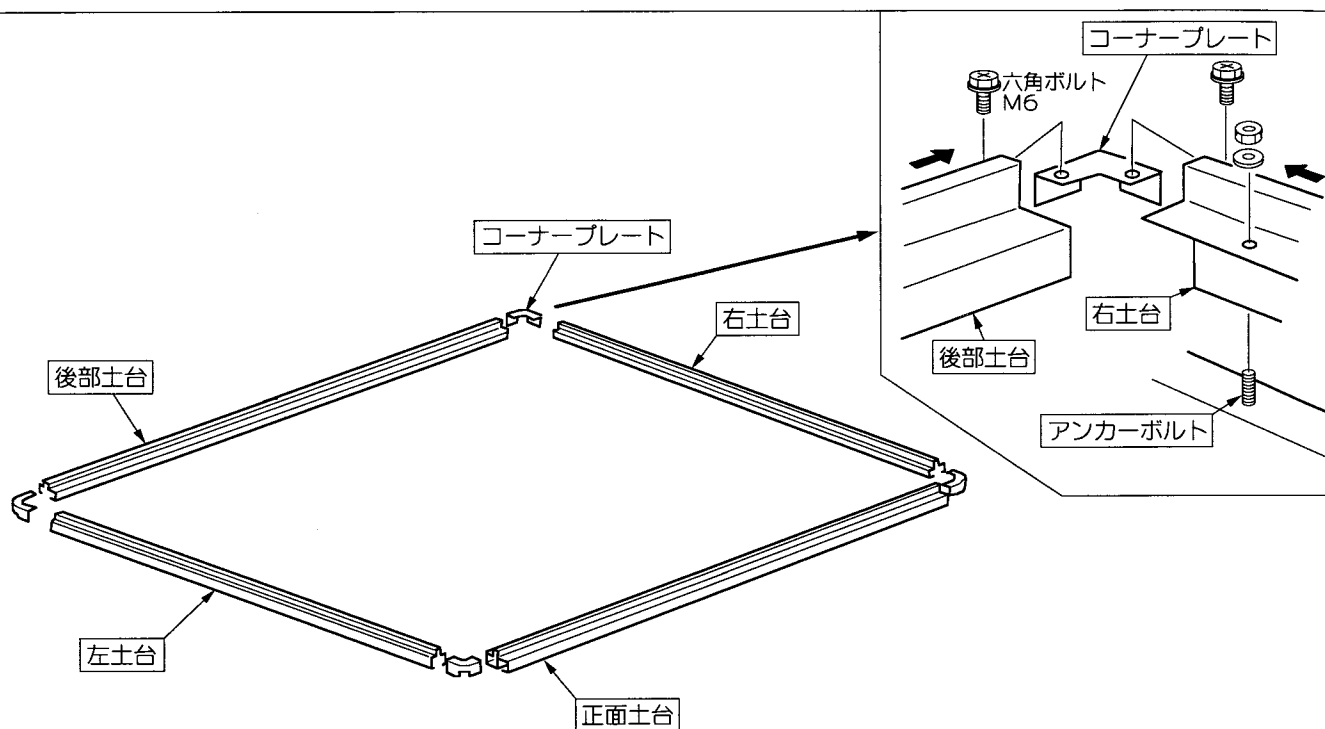


## ② 柱の組立

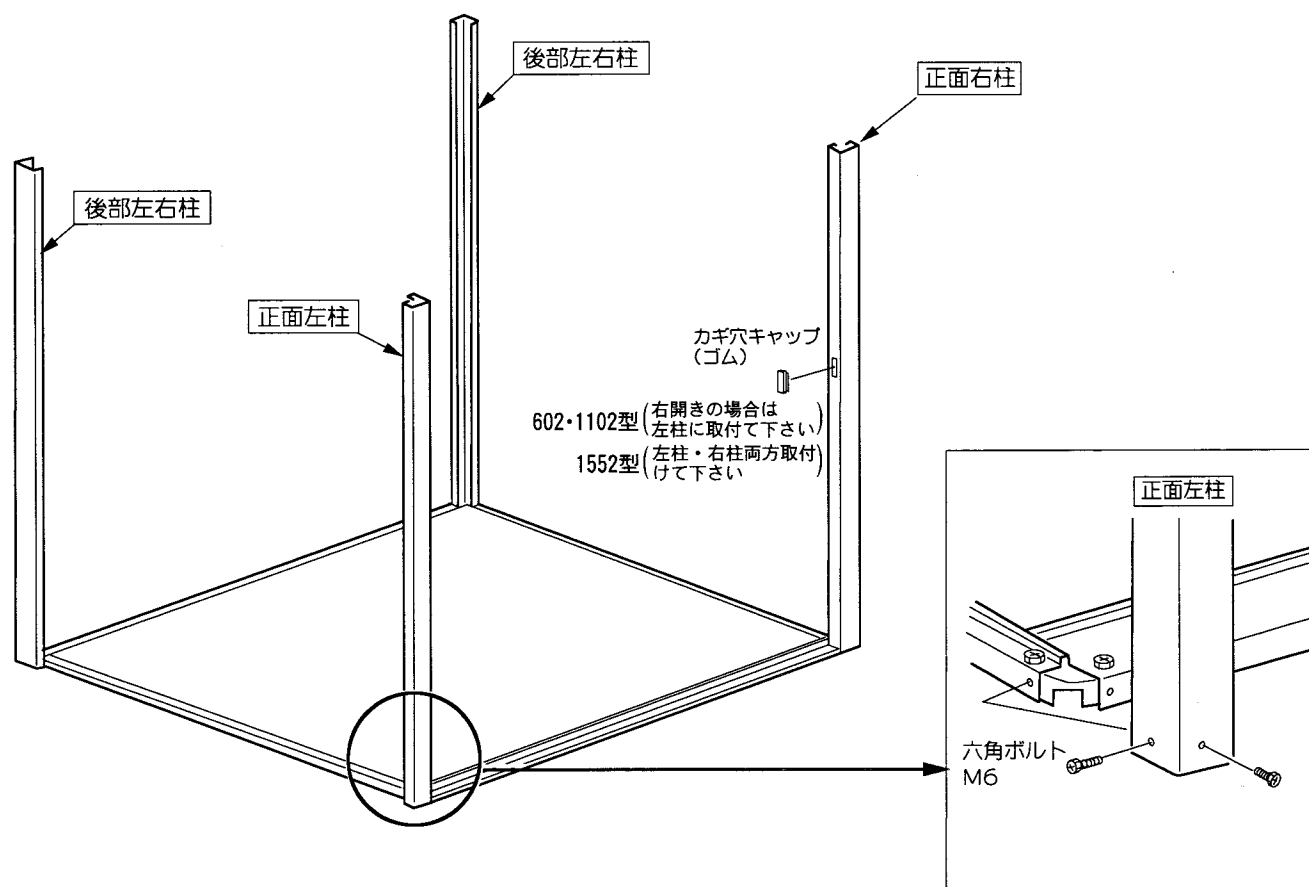


### ③ 桁・梁・母屋の組立


番号順に取り付けて下さい。

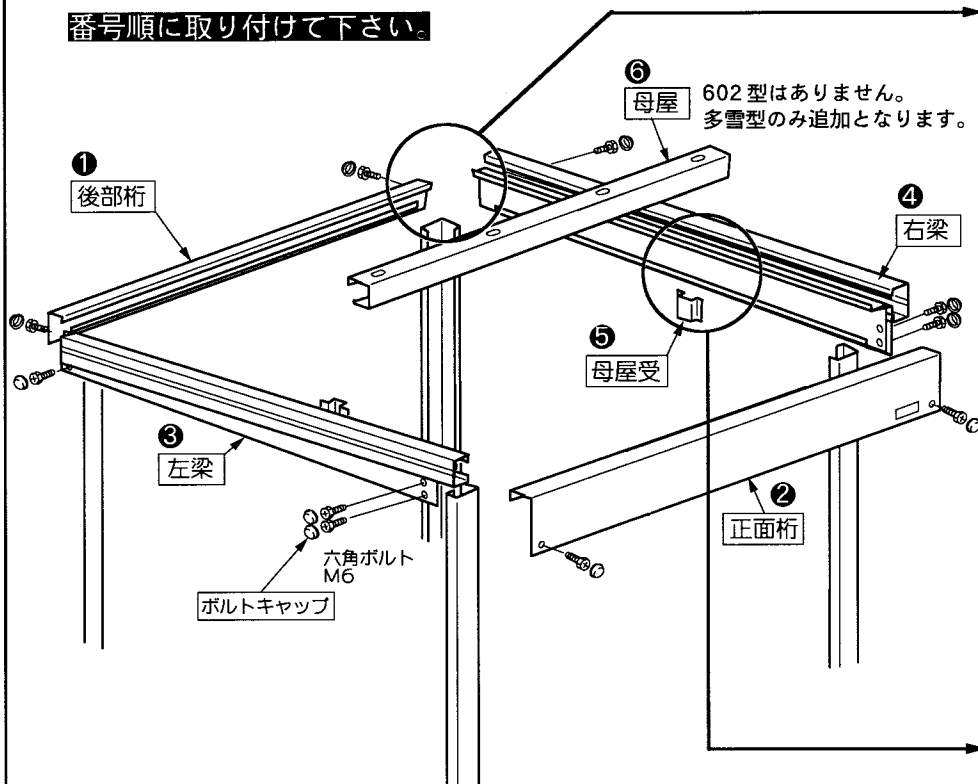


後部桁、左・右梁の両側のツメを柱の上に引っ掛けてからビス止めて下さい。

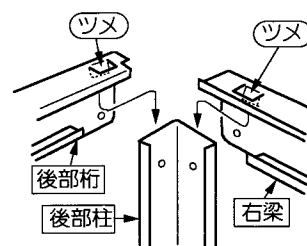

正面桁の両端についている金具のツメを柱の上に引っ掛けてから、ビス止めて下さい。

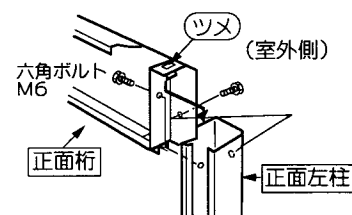


#### ●母屋受・母屋の取り付け

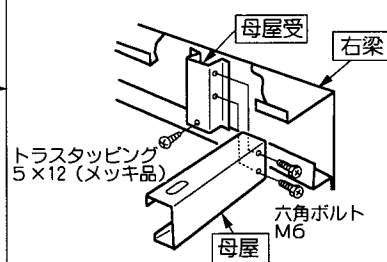

- 母屋受を取り付けてから母屋を取り付けて下さい。
- 左梁も同じ様に取り付けて下さい。

#### ●ボルトキャップの取り付け

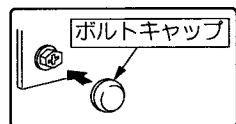

- 母屋取付け以外の六角ボルトにはめ込んで下さい。




## ④ 屋根パネル・鼻隠し・雨樋の組立

### 取付手順


屋根パネル(小) → 屋根パネル → 雨 樋 → 鼻 隠 し → 屋根金具

※右側から取付けて下さい。


※取付後屋根パネルを雨樋の内側まで差込んで下さい。

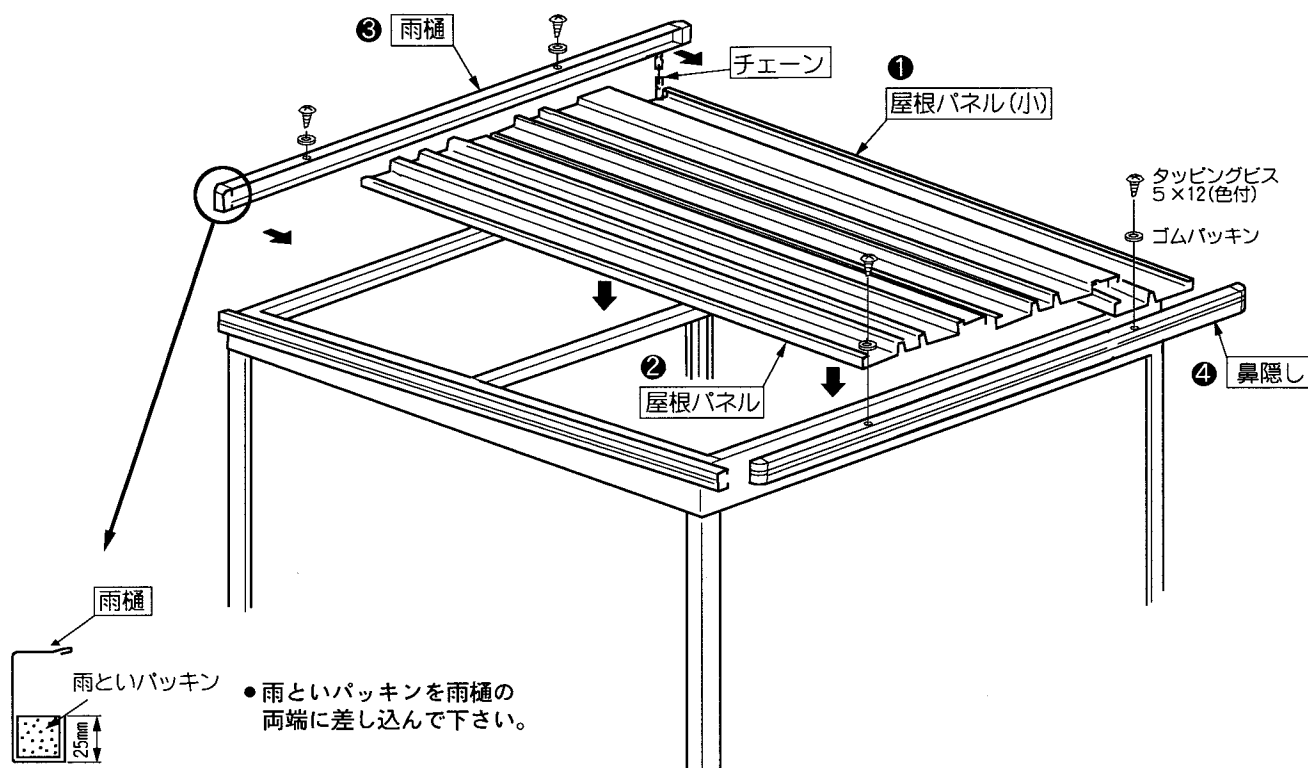


### ●正面上部

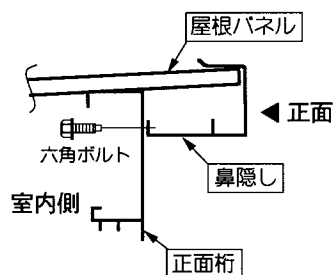


### ② 屋根パネル・屋根パネル(小)の納り

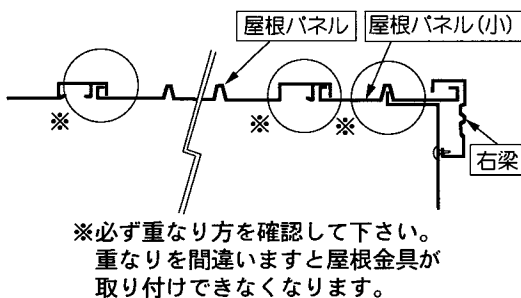

### ① 屋根パネル(小)と梁の納り

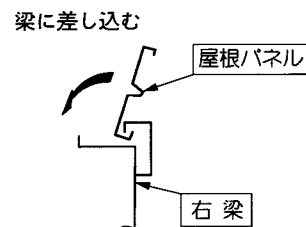


### ⑤ 屋根金具取付

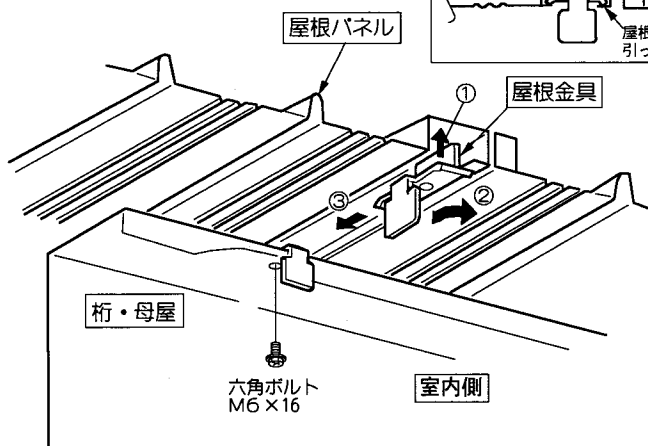


- 室内側(天井)から差し込み取付けて下さい。
- 屋根金具の向きに注意して取付けて下さい。

### ●屋根パネル・屋根金具納り図



### ③・④ 雨樋・鼻隠しの取付

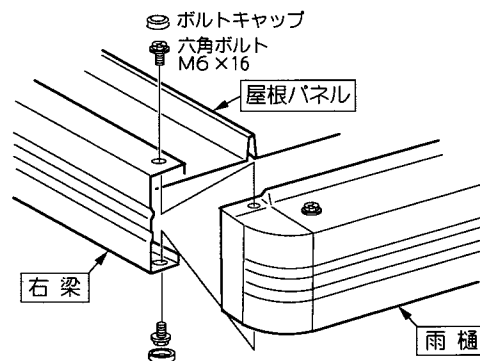


- 正面側の鼻隠しも同じ様に取付けて下さい。
- 六角ボルト取付後ボルトキャップをはめ込んで下さい。


## ⑤ パネル・正面中柱の組立

- 引戸の開き方向により正面側のパネルの位置が変わります。左開きの時はパネルを左側に取付けて下さい。(602・1102 型)


正面中柱は正面側の壁パネルを取付後に取付して下さい。

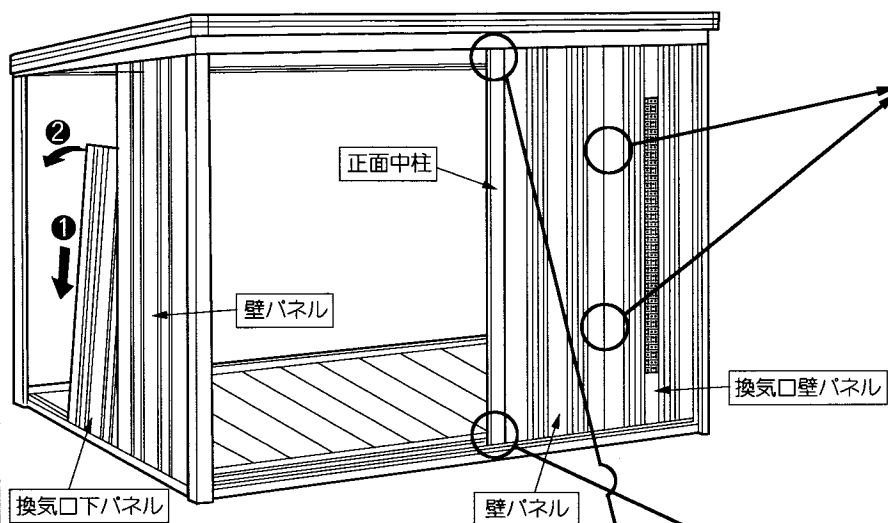

### ●壁と壁及び壁と柱の取付


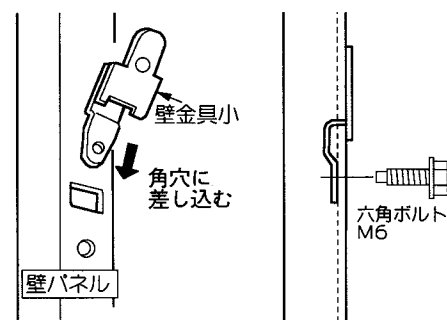


### ●壁の上下(土台及び桁、梁)の取付

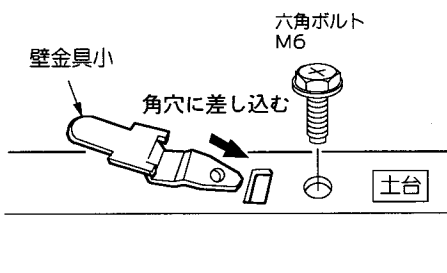


- 正面中柱の取付 (型式によって違います)

602・1102 型

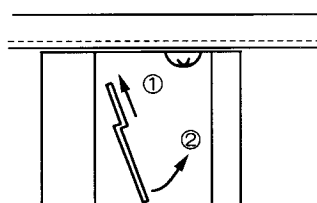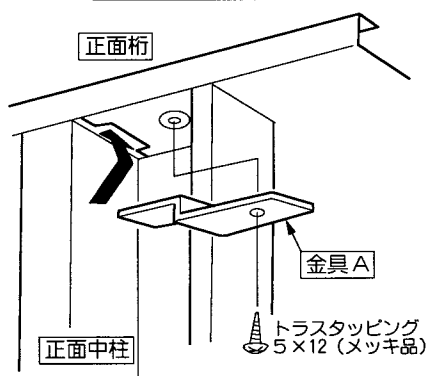

※下側は直接タッピングビス止めして下さい。


1552 型

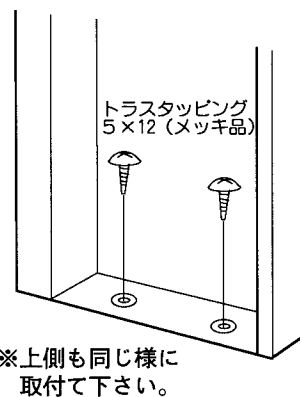

※上側も同じ様に取付けて下さい。


- 換気口パネル・換気口下パネル取付

- ①換気口下パネルを2枚取り付ける。
- ②換気口パネルA・Bを取り付ける。

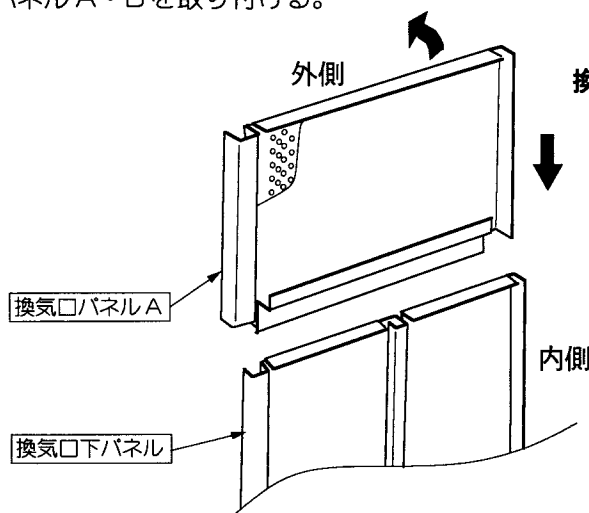


換気口パネルA・B形状 (上から)


- ① 左側面・背面用 (3枚入り)



- ② 右側面用 (1枚入り)




納まり図

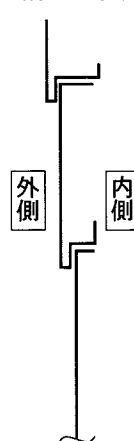


● パネルの配置図

矢印の方向にパネルを取付けし向きに注意して下さい。


602 型

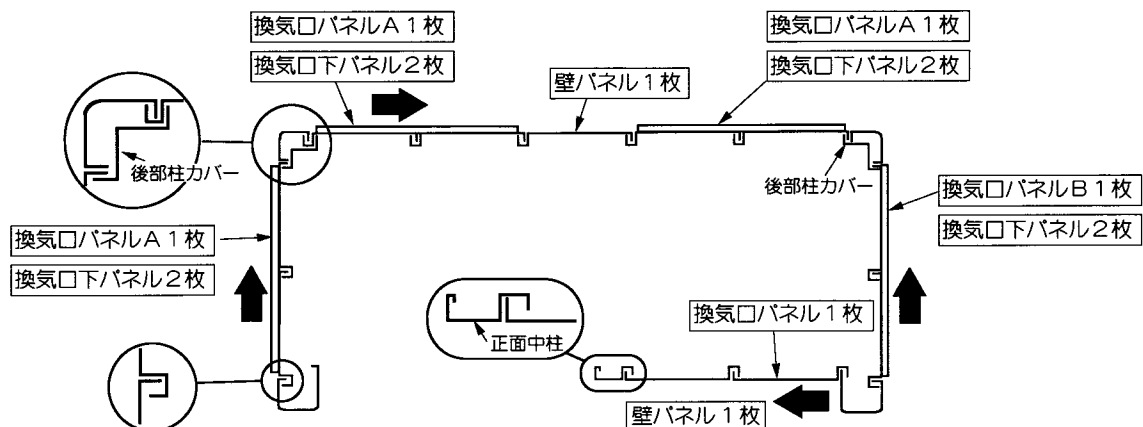

1102 型

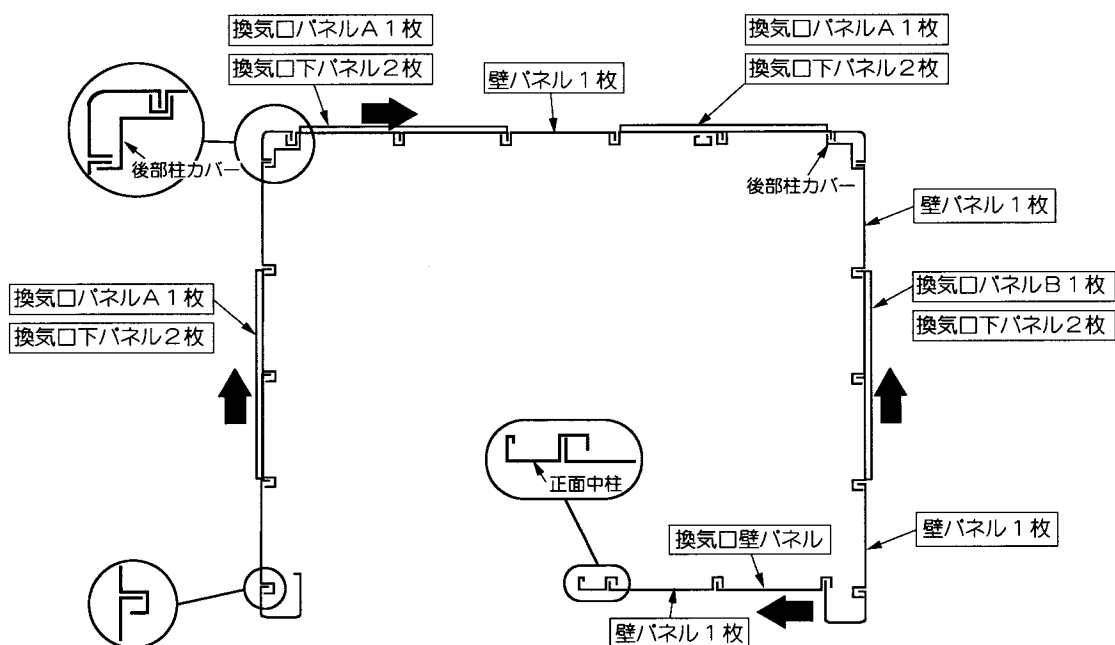


1552 型

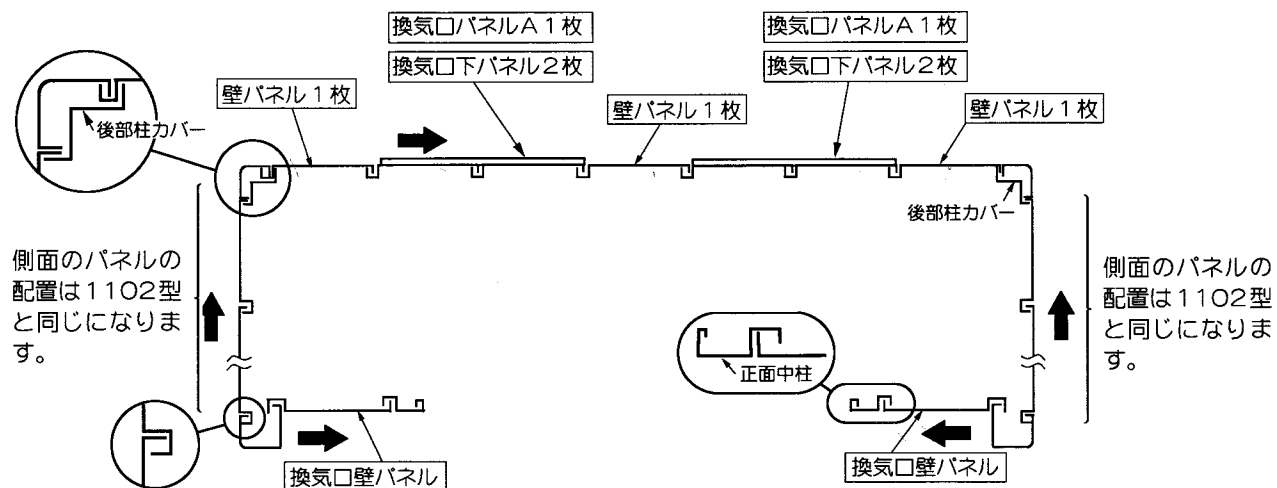

## ⑥ 壁補強板の組立


### 取付手順

壁補強板止め金具 → 壁補強板後部 → 壁補強板左・右

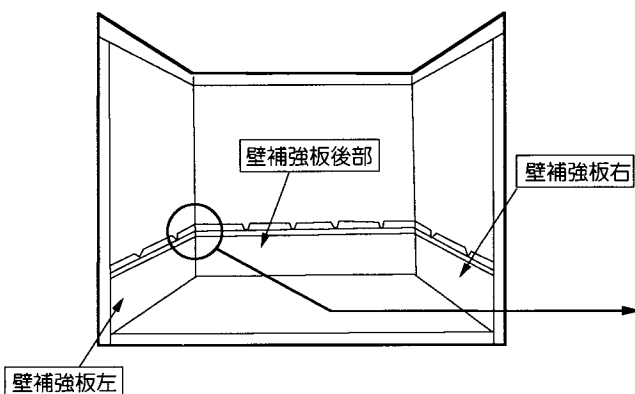


### ● 壁補強板止め金具取付

壁金具と共締めになります。

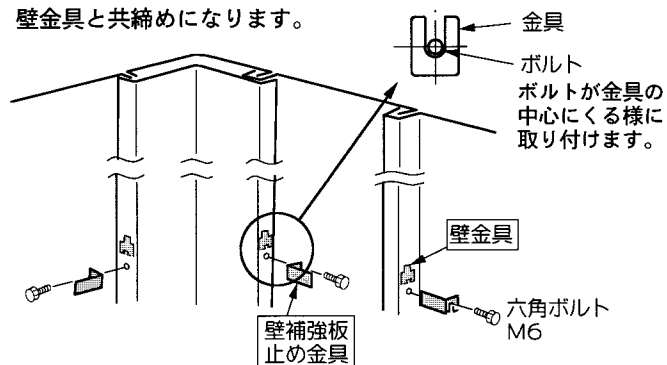


### ● 壁補強板止め金具取付方向

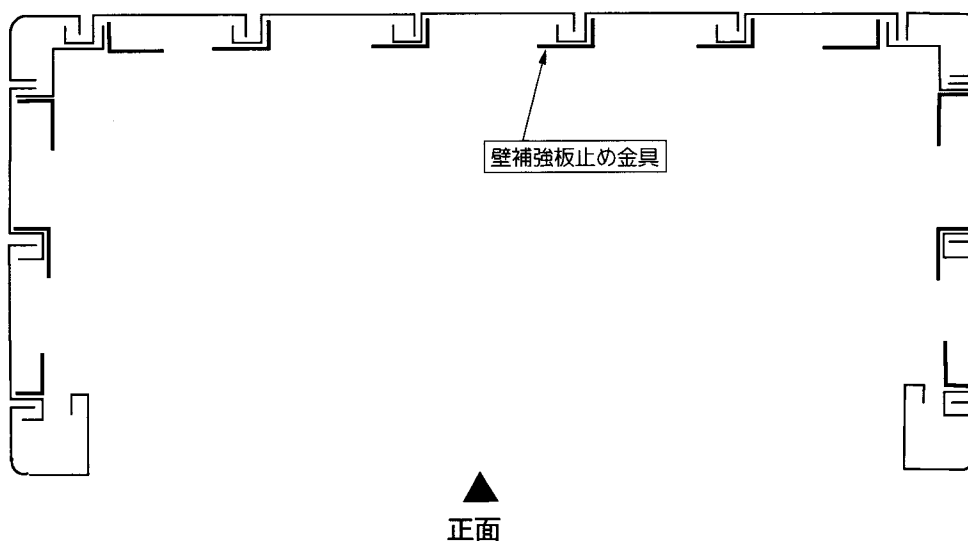

### ● 壁補強板後部：左・右取付


土台と壁パネルの間に差し込み金具とボルト止めして下さい。

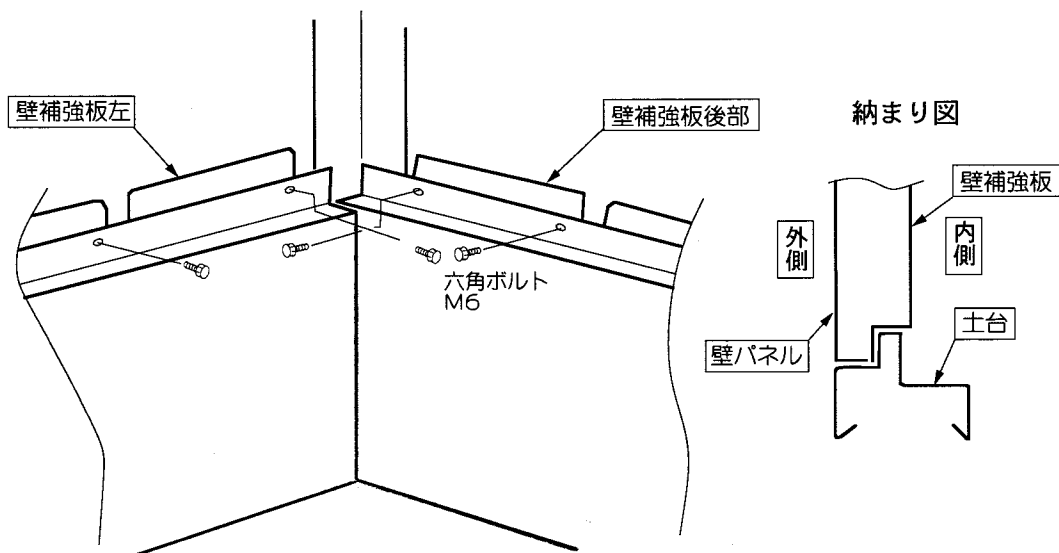


## ⑦ 引戸・戸当り・掛金具の組立

組立は番号順に行なって下さい。

602・1102 型

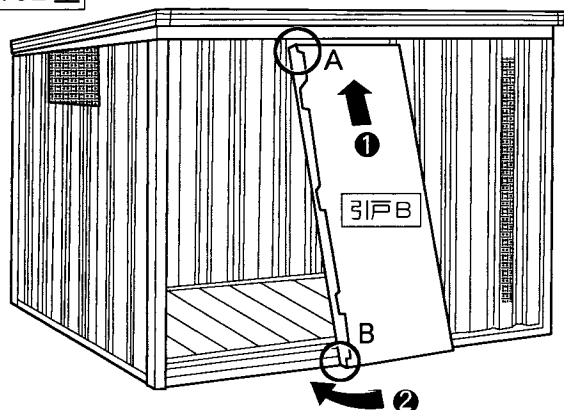


1552 型

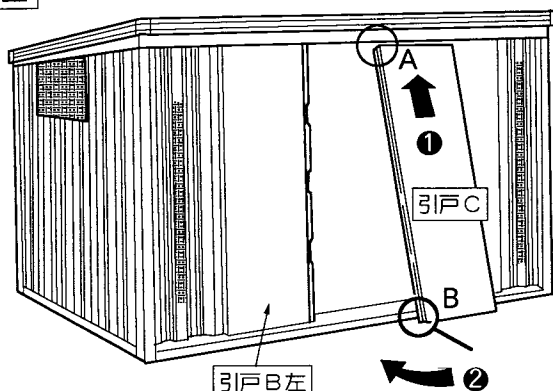


- (1) 引戸 B、引戸 A の順に正面桁の角穴に、はめ込み右側に移動します。
- (2) 引戸 B (左)、引戸 C の順に正面桁の角穴にはめ込み左側へ移動します。

### ●戸当りの取付

※引戸の取付けが終わりましたら、ドアを移動して戸当りを正面中柱に取付けて下さい。

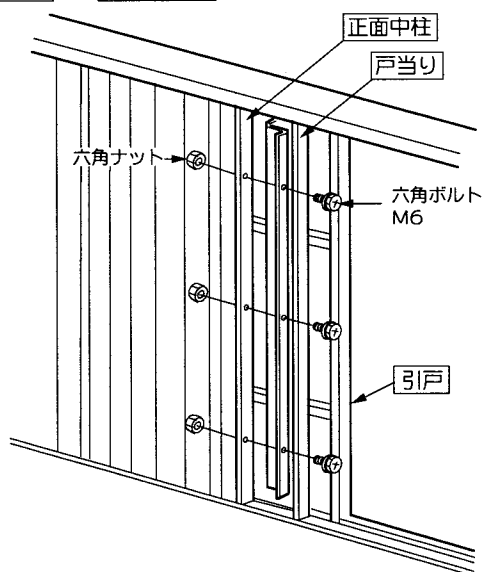


A 部

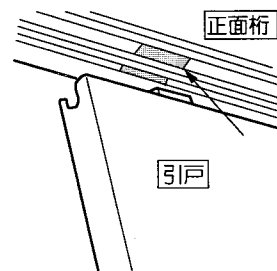


B 部

### ●戸車の調整

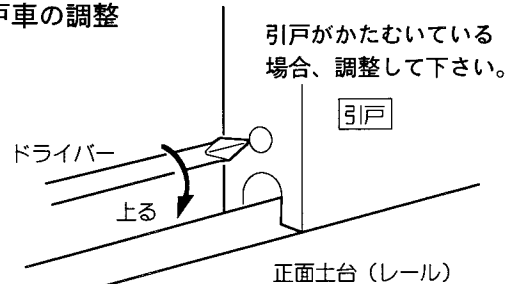


602 型  
1102 型

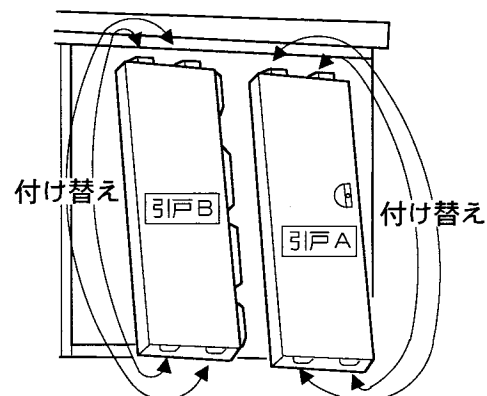


- 開ける方向を変更する場合(右開き)は、戸車及びドアガイドを上下付け替えて下さい。

### ●掛金具の取付

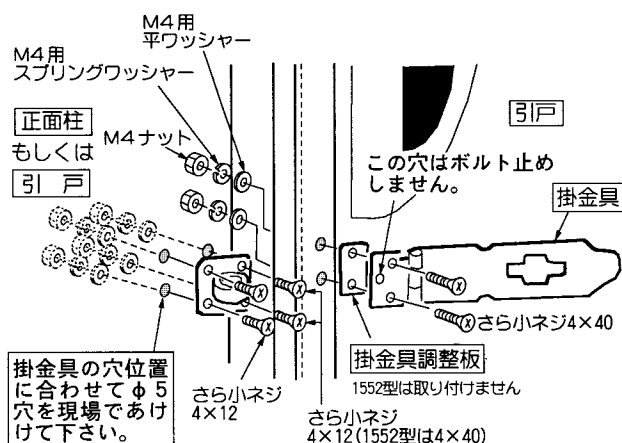

### メッセージシールの貼付

メッセージシールに必要事項を記入の上、庫内に貼り付けて下さい。

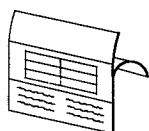

- 最後に各部のビス止めをすれ、ゆるみ等がないか確認して下さい。
- 以上で完成です。
- ※鍵は取っ手にテープ止めされています。
- ※台風や強風時には、ドアの鍵を必ずかけて下さい。